

ZS-6225 Series

USB Adapter

## 取扱説明書

第2版



〒183-0027 東京都府中市本町 2-13-37

TEL. 042-368-2126 FAX. 042-364-0067


URL <http://www.zenisu.co.jp/>

## ◆ 目次 ◆

1.概要.....	3
2.仕様.....	3
2.1.動作環境.....	3
2.2.USB.....	3
2.3.製品仕様.....	4
2.4.フォトモスリレー仕様.....	4
2.5.フォトカプラ仕様.....	4
2.6.外観.....	4
3.インストール方法.....	5
3.1.Windows Vista / 7 へのインストール.....	5
3.2.Windows XP/2000 へのインストール.....	11
4.動作.....	18
4.1.準備.....	18
4.2.関数解説.....	18
4.2.1. FT_Open.....	18
4.2.2. FT_OpenEx.....	18
4.2.3. FT_Close.....	19
4.2.4. FT_SetBitMode.....	19
4.2.5. FT_SetBaudRate.....	19
4.2.6. FT_Write.....	20
4.2.7. FT_GetBitMode.....	20
5.コネクタ表.....	21
6.保証規定.....	22

## 1.概要

ZS-6225 は、フォトモスリレー4つとフォトカプラ4つが内蔵されているユニットです。  
USB インターフェイスを持つパソコンと接続し、フォトモスリレーやフォトカプラを動作させることにより、回路間の絶縁、レベル変換などを行うことができます。

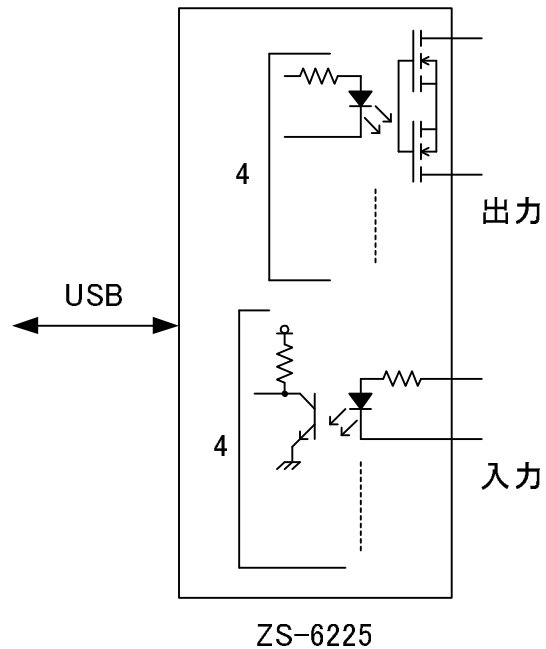

## 2.仕様

### 2.1.動作環境

- PC : IBM PC/AT 互換機(USB ポート必須)
  - OS : Microsoft Windows 2000 , XP , Vista , 7  
: Linux  
: Mac
- ※ Linux、Mac は弊社では動作確認を行っていません。

### 2.2.USB

USB2.0 に準拠 (フルスピード対応)

### 2.3.製品仕様

型式	ZS-6225P	ZS-6225S
特長	プリント基板、組込用、低価格	小型ケース入り、低価格
ターコネクタ	24P アンフェノールコネクタ	24P アンフェノールコネクタ
電源	USB バスパワー(DC4.75V~5.25V 100mA 以下)	USB バスパワー(DC4.75V~5.25V 100mA 以下)
使用環境	温度 0°C~50°C 湿度 85%以下	温度 0°C~50°C 湿度 85%以下
保存温度	-20°C~80°C	-20°C~80°C
外形寸法	100×74×約 20H	150×100×約 30H
付属品	ターコネクタ 1個 57-30240(DDK)	ターコネクタ 1個 57-30240(DDK)


### 2.4.フォトモスリレー仕様

使用リレー	AQY211EH (ハナソニック)
接点接触抵抗	500mΩ 以下
開閉部定格負荷	AC/DC 30V 1A
動作時間	5ms 以下
復帰時間	5ms 以下

### 2.5.フォトカプラ仕様

使用フォトカプラ	PS2801-4 (NEC)
入力電圧	DC5V ~ DC24V

### 2.6.外観

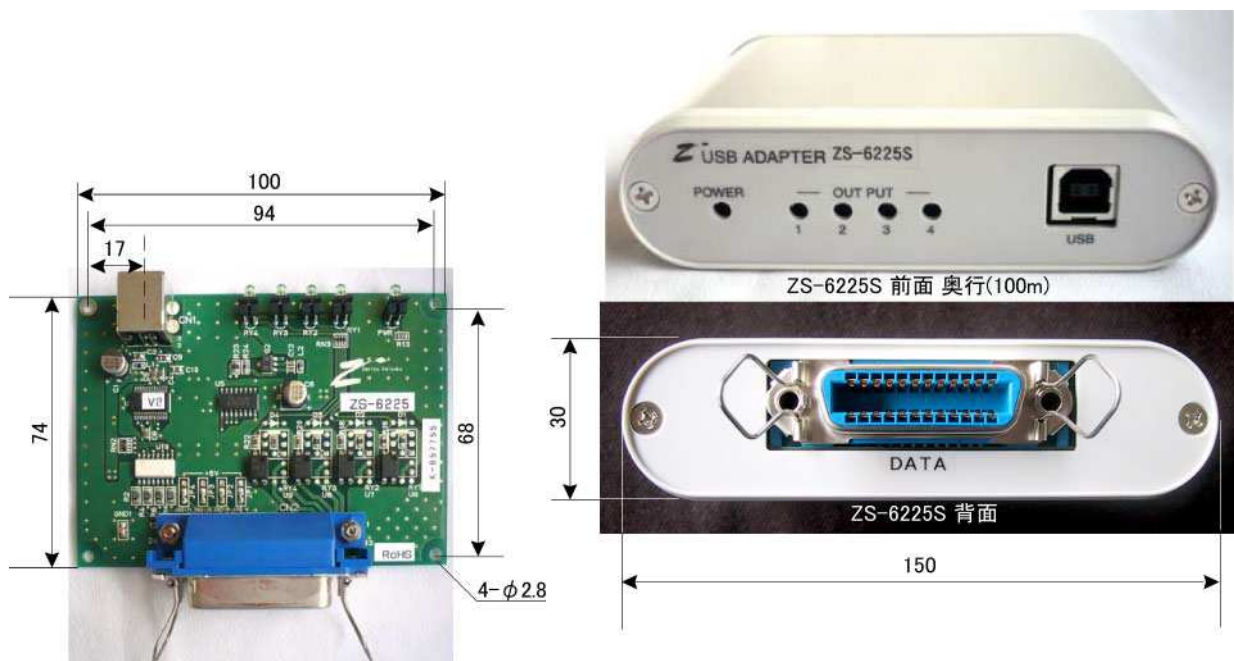

### 3.インストール方法

#### 3.1.Windows Vista / 7 へのインストール

Windows Vista / 7 がインストールされた環境で本器をご使用になるには、最初に以下の手順でハードウェア、及びデバイスドライバのインストールを行う必要があります。


- ① パソコンの電源を入れ、Windows を起動します
- ② 本器とパソコンを USB ケーブルで接続します
- ③ デバイスドライバをインストールします
- ④ インストール完了(場合により再起動)

①～②の説明はここでは省略します。

③の「デバイスドライバのインストール方法」について、以下に説明します。

以下の画面はパソコンの構成により文章の表示などが一部異なることがありますが、基本的には同様ですので読み替えて下さい。

初めて本器をパソコンに接続すると、以下のような画面が表示されます。

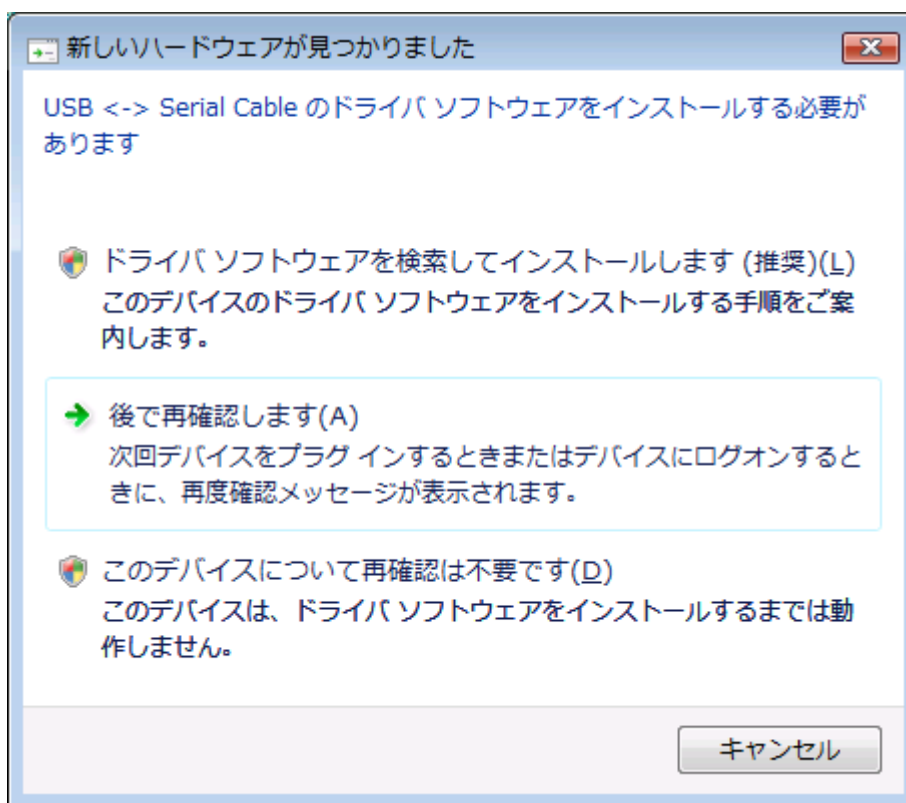


ここでは、「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」をクリックして下さい。


以下の表示が出ましたら、指示通りに付属の CD を挿入して下さい。  
パソコンがインターネットに接続している時には、これ以降の画面は表示せず、自動的にドライバをインストールする場合があります。




「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」と表示が出ますが、特に問題はありませんので、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックして下さい。

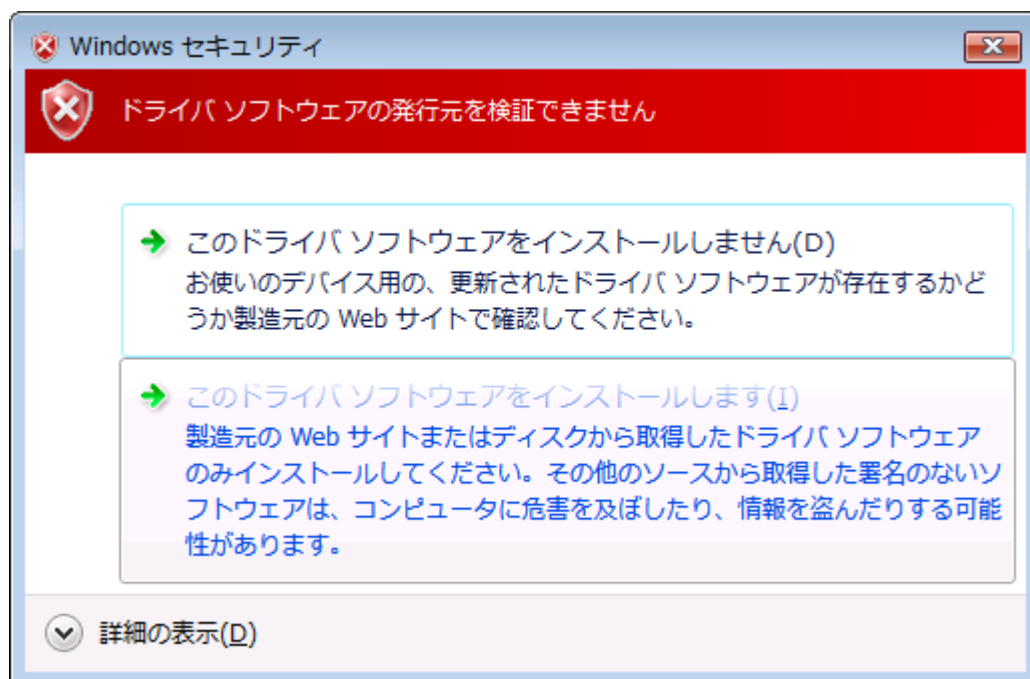


以下の表示が出てインストールを行ないます。

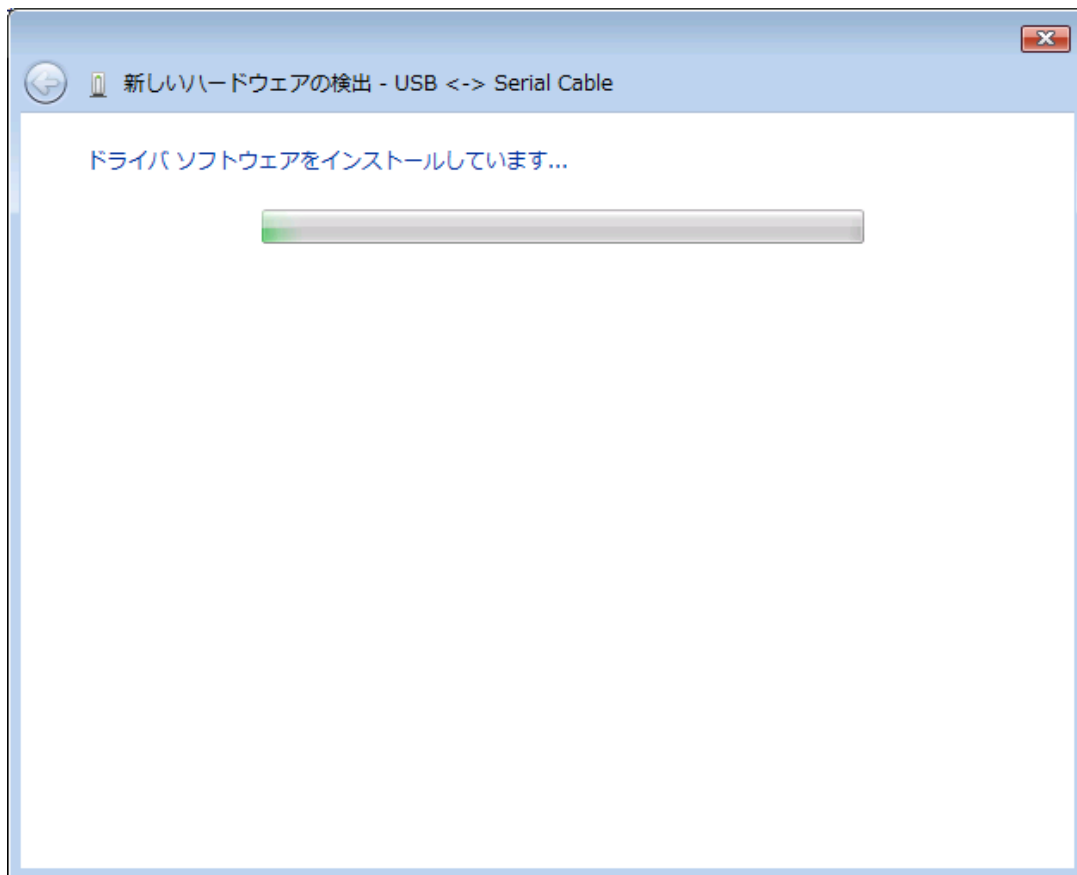

デバイスドライバのインストールが正常に完了すると、以下の画面が表示されます。「閉じる」ボタンをクリックして下さい。

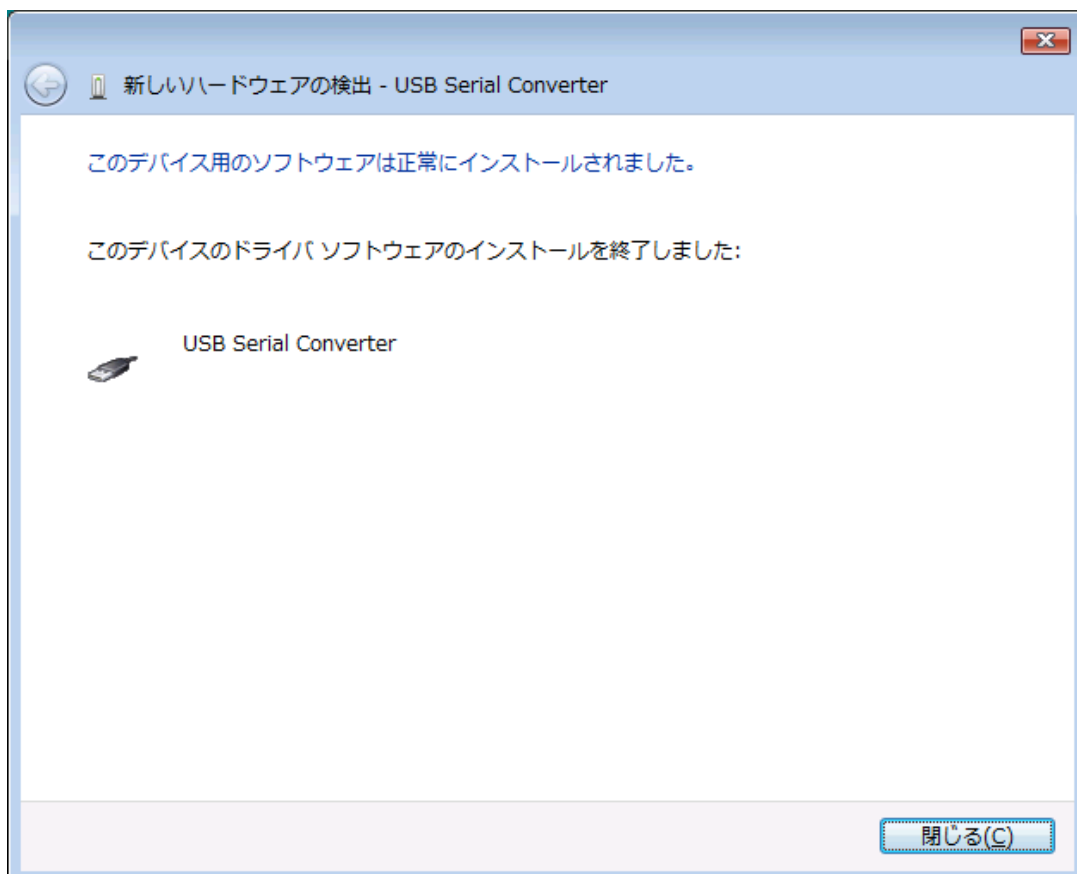

引き続き以下の画面が表示されます。

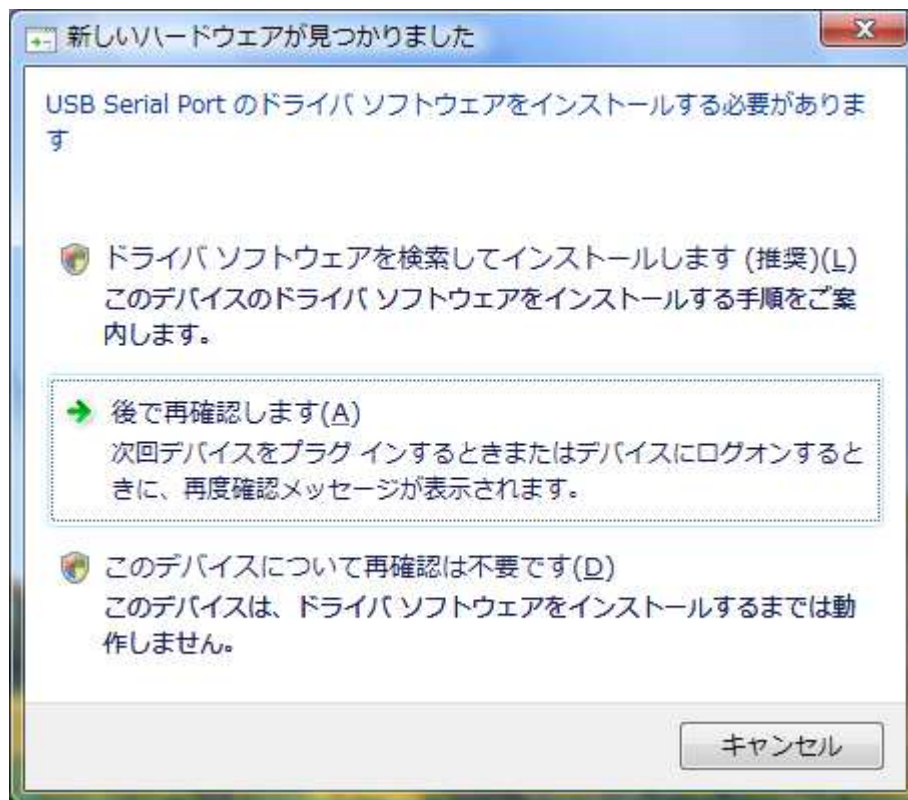


「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」をクリックして下さい。

以下の表示が出ますので「次へ」ボタンをクリックして下さい。







ここでも問題はありませんので、  
「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックして下さい。

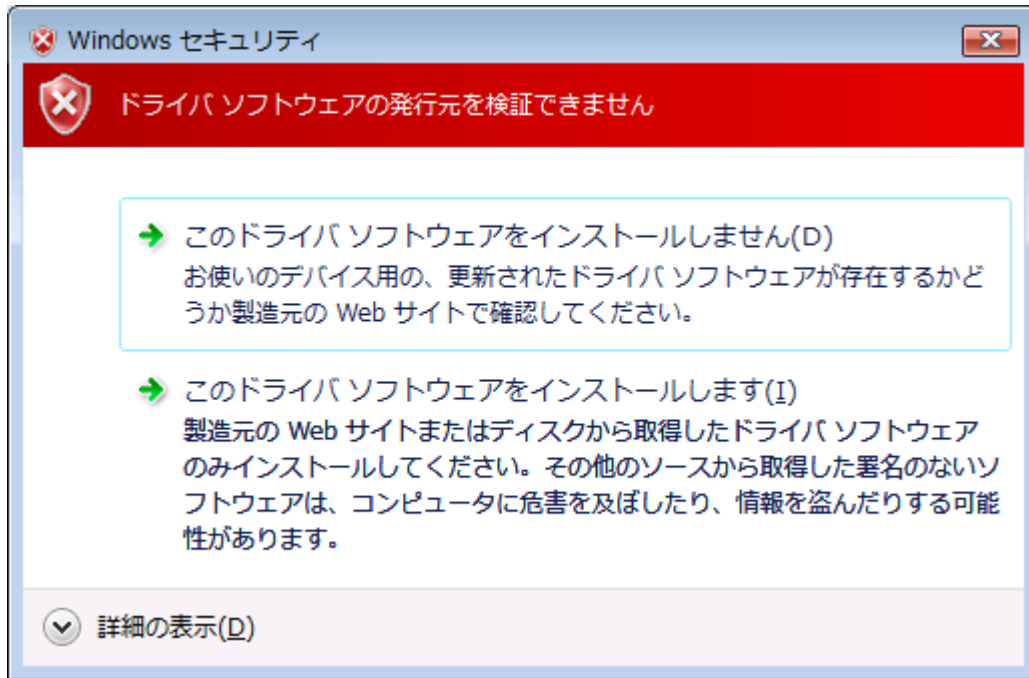

以下の表示が出てインストールを行ないます。

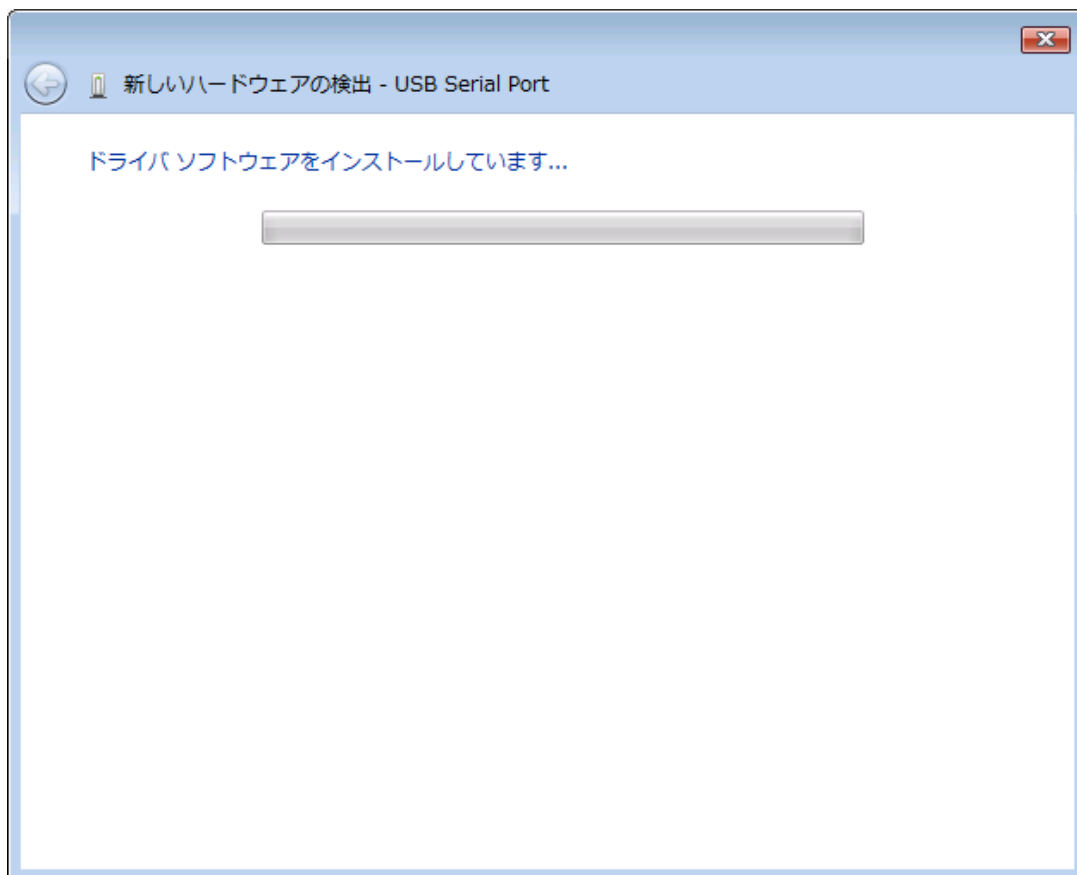

これでドライバのインストールは完了です。  
「閉じる」ボタンをクリックして下さい。

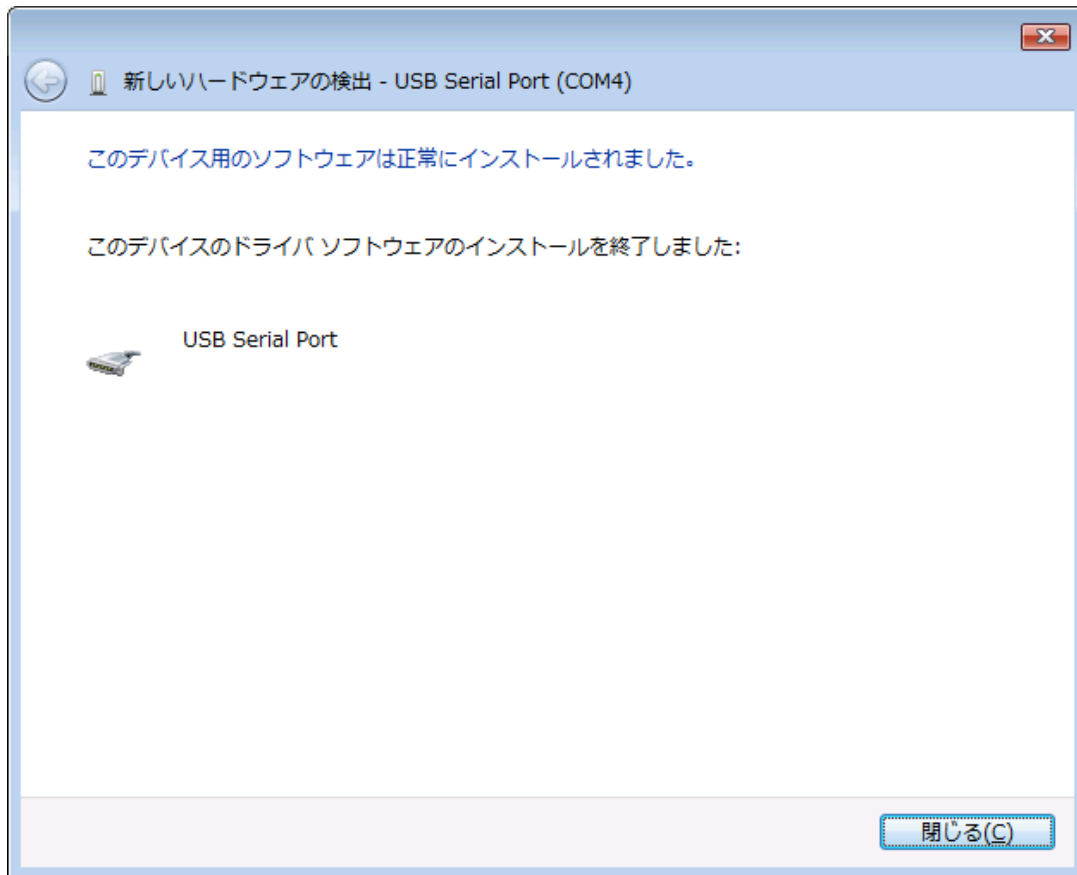

### 3.2.Windows XP/2000 へのインストール

Windows XP/2000 がインストールされた環境で本器をご使用になるには、最初に以下の手順でハードウェア、及びデバイスドライバのインストールを行う必要があります。


- ① ソコンの電源を入れ、Windows を起動します
- ② 本器とパソコンを USB ケーブルで接続します
- ③ デバイスドライバをインストールします
- ④ インストール完了(場合により再起動)

①～②の説明はここでは省略します。

③の「デバイスドライバのインストール方法」について、以下に説明します。


以下の画面はパソコンの構成により文章の表示などが一部異なることがありますが、基本的には同様ですので読み替えて下さい。

初めて本器をパソコンに接続すると、以下のような画面が表示されます。

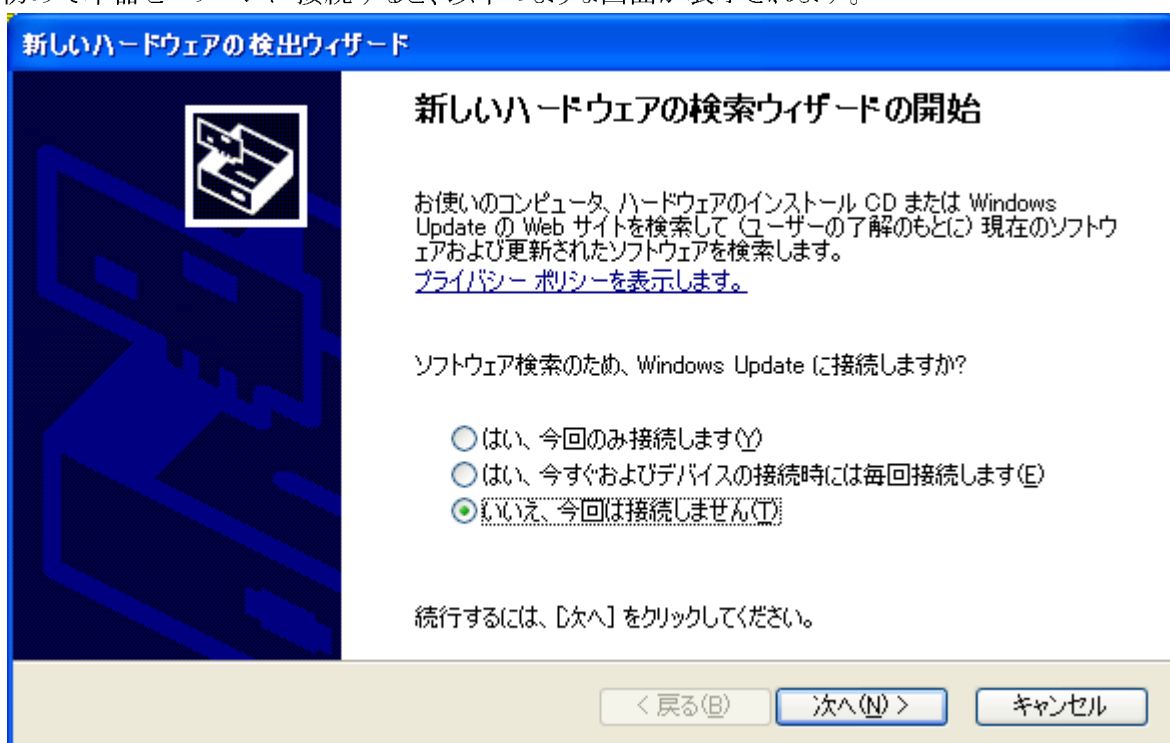


「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し、「次へ」ボタンをクリックして下さい。

「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して、「次へ」ボタンをクリックして下さい。

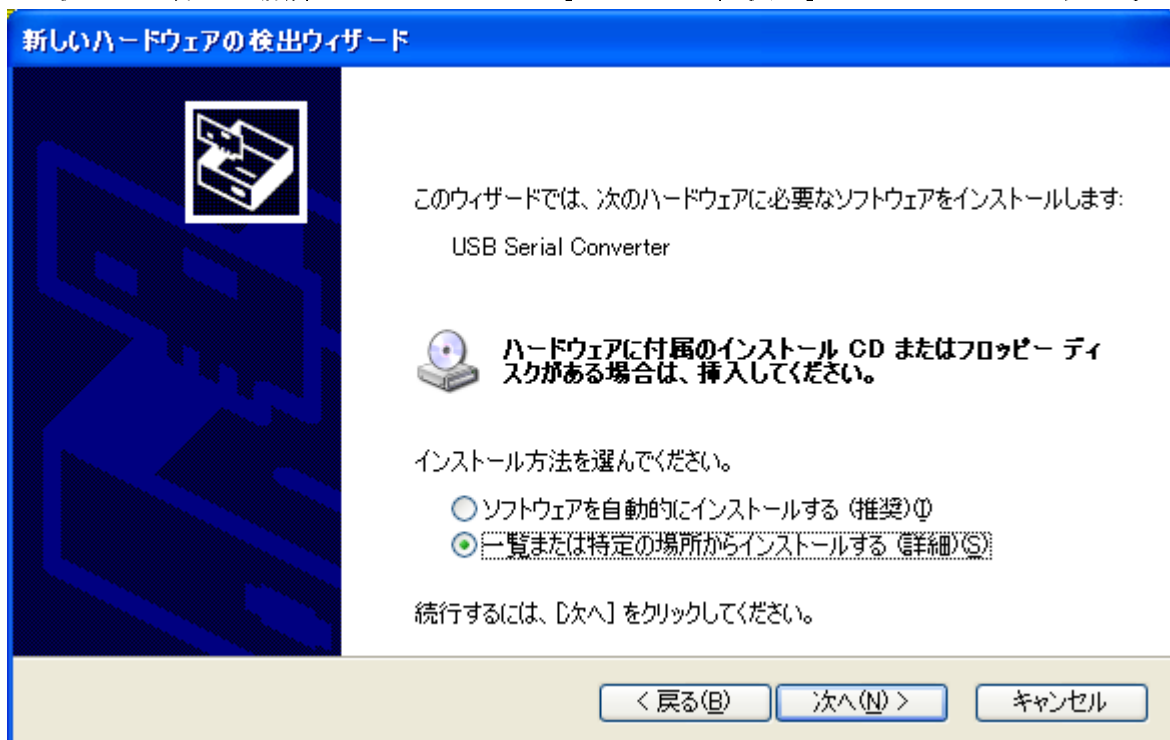


ここでは、ZS-6225 に付属の CD をパソコンに挿入し、「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「次の場所を含める」にチェックを入れて参照から CD ドライブ内の「drivers¥Windows」を選択して、「次へ」ボタンをクリックして下さい。

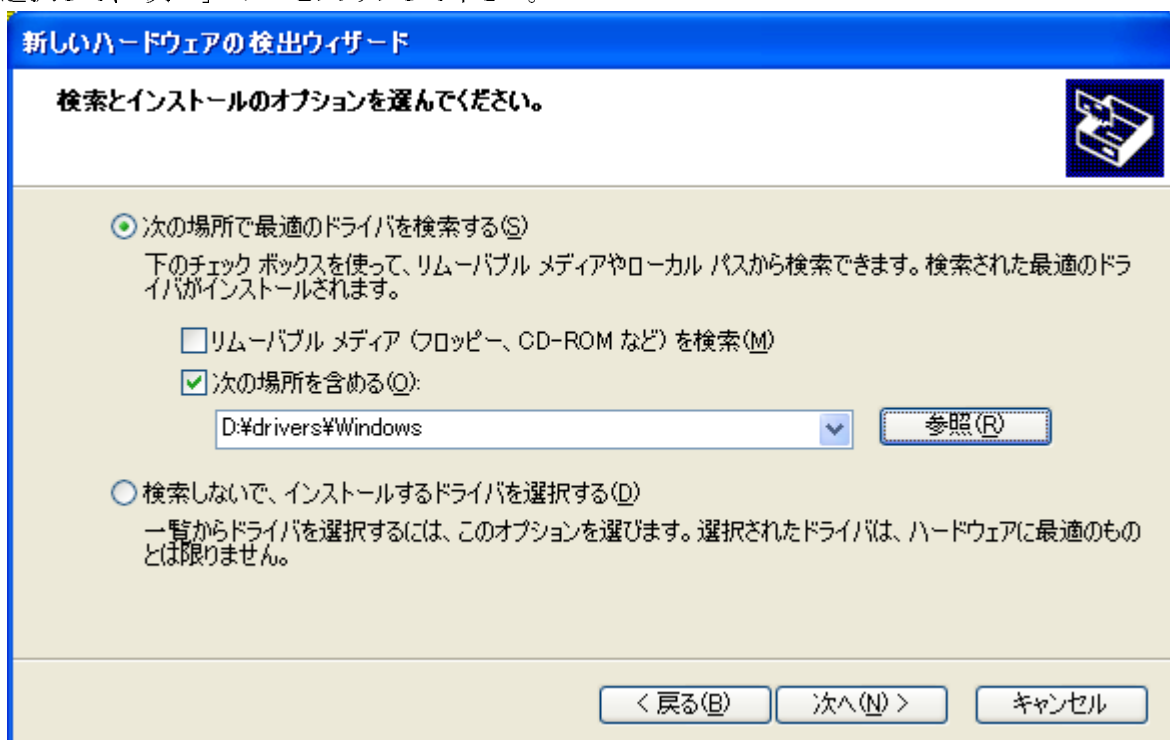

次に、以下のような画面が表示されます。(XP の場合のみ)


「Windows XP との互換性を検証する Windows ロゴテストに合格していません。」と表示されますが、特に問題ありませんのでここでは「続行」ボタンをクリックして下さい。

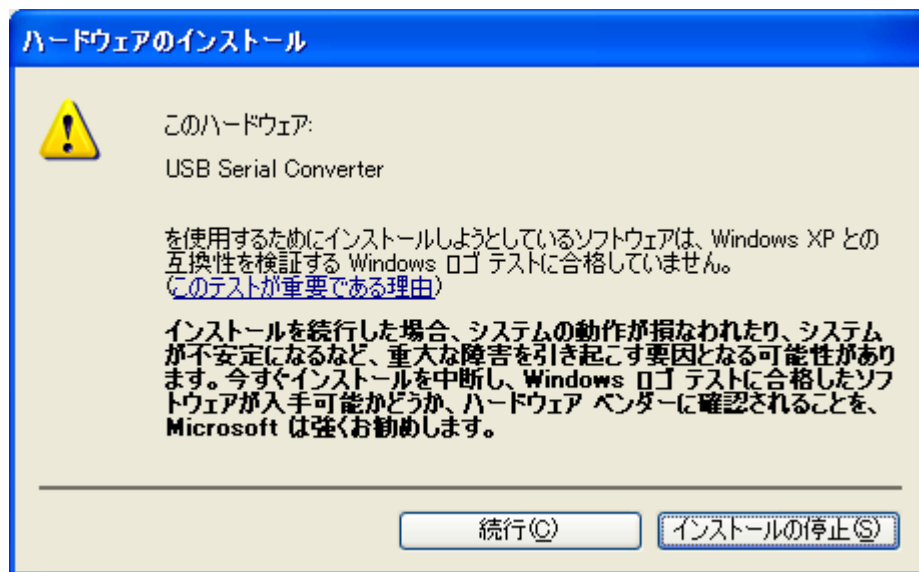


以下の表示が出てインストールを行ないます。



デバイスドライバのインストールが正常に完了すると、以下の画面が表示されます。  
「完了」ボタンをクリックして下さい。

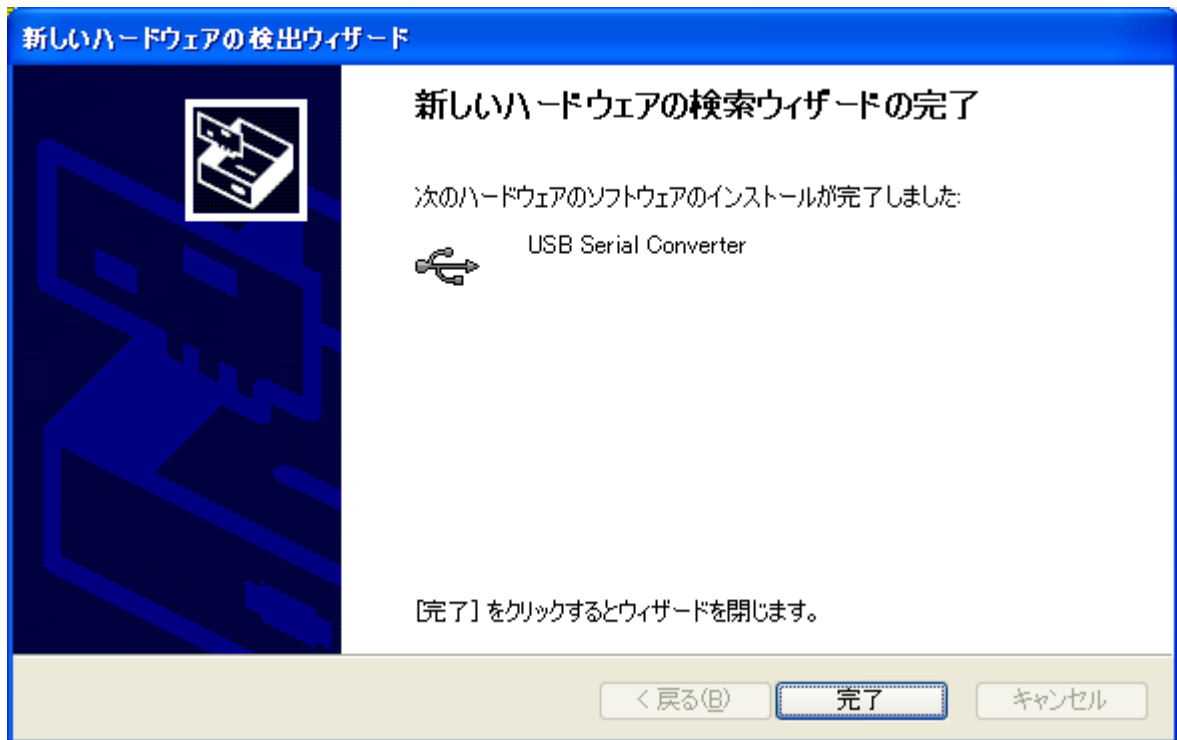


引き続き以下の画面が表示されます。

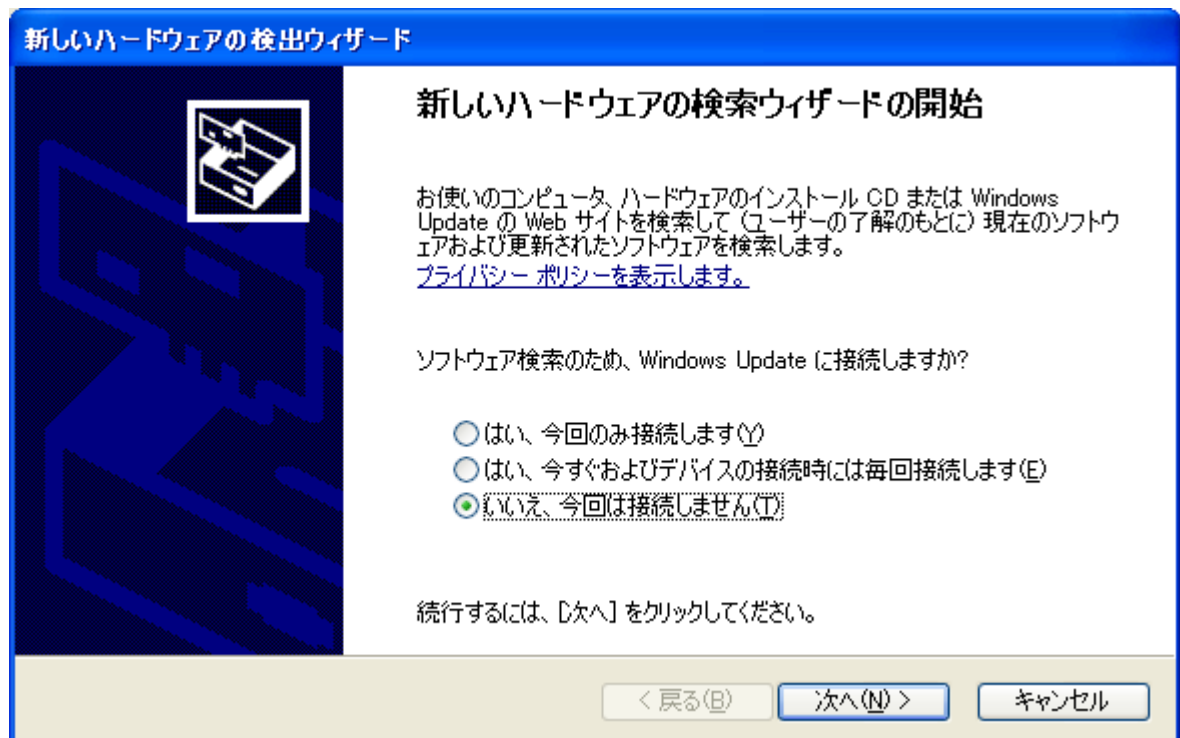


「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し、「次へ」ボタンをクリックして下さい。


ここでも、「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して、「次へ」ボタンをクリックして下さい。

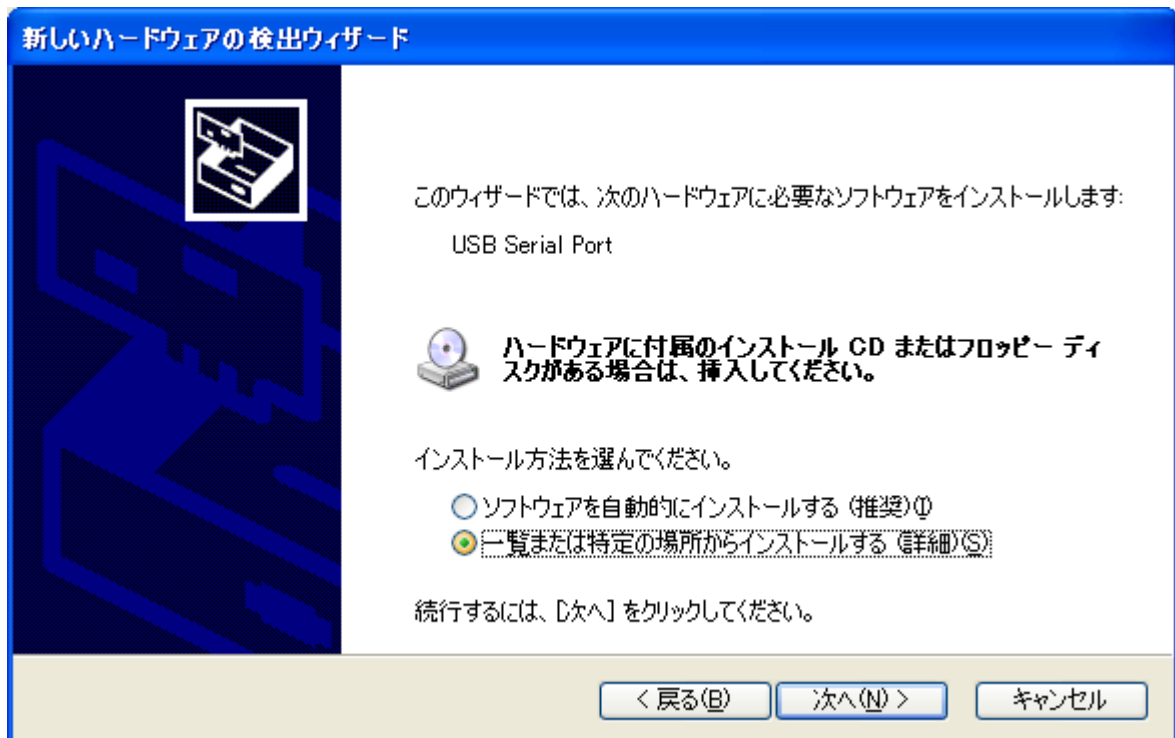

先ほどと同じ場所を参照して、「次へ」ボタンをクリックして下さい。

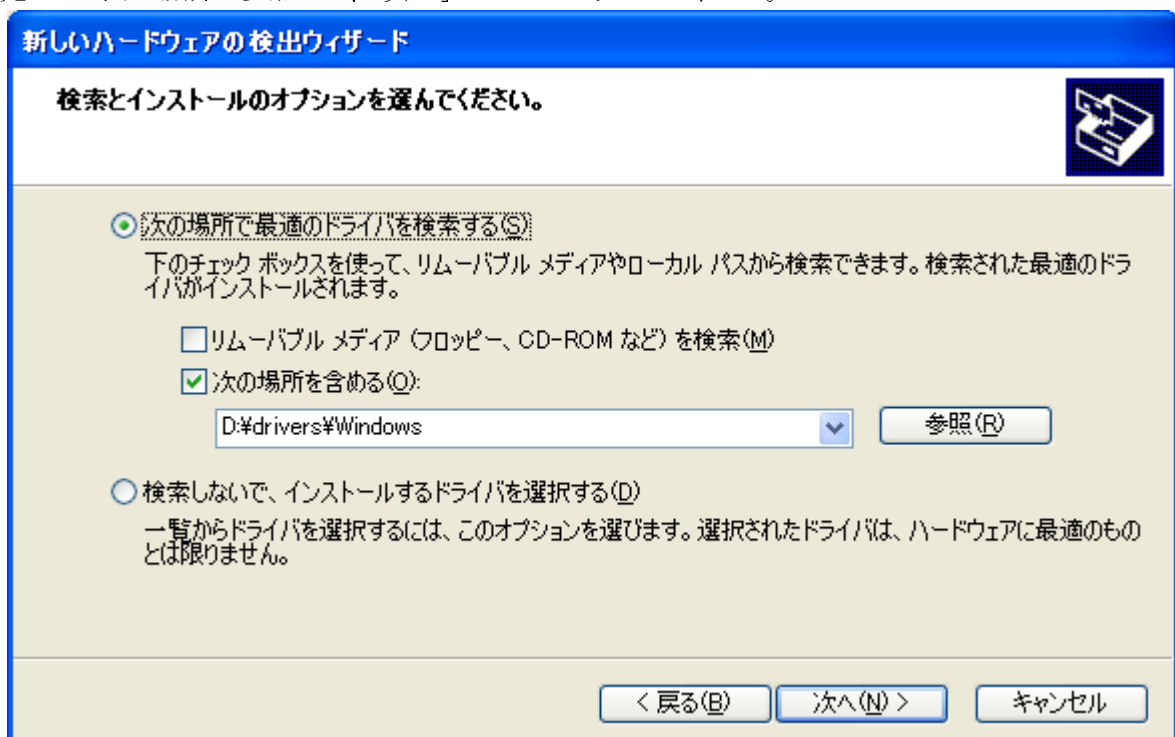

ここでも特に問題ありませんので「続行」ボタンをクリックして下さい。

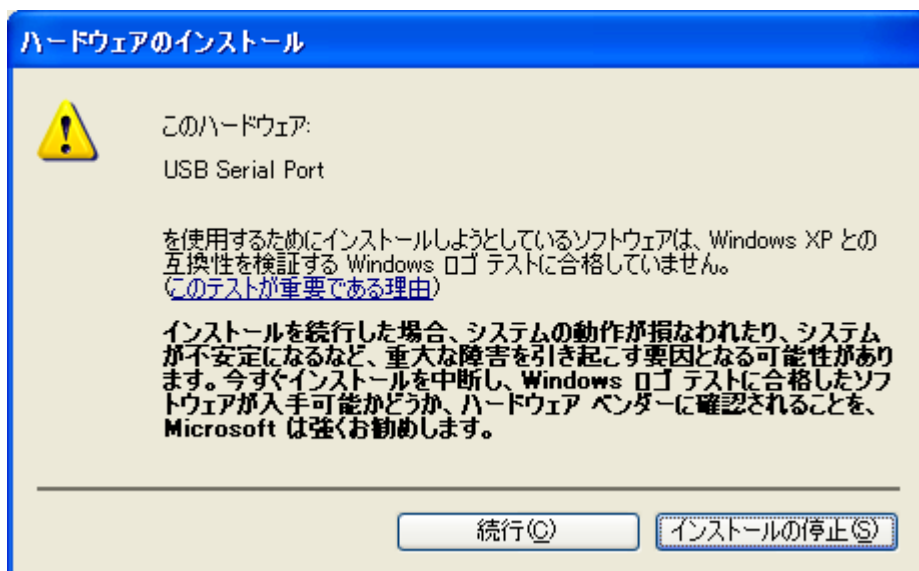


以下の表示が出てインストールを行ないます。





デバイスドライバのインストールが正常に完了すると、以下の画面が表示されます。

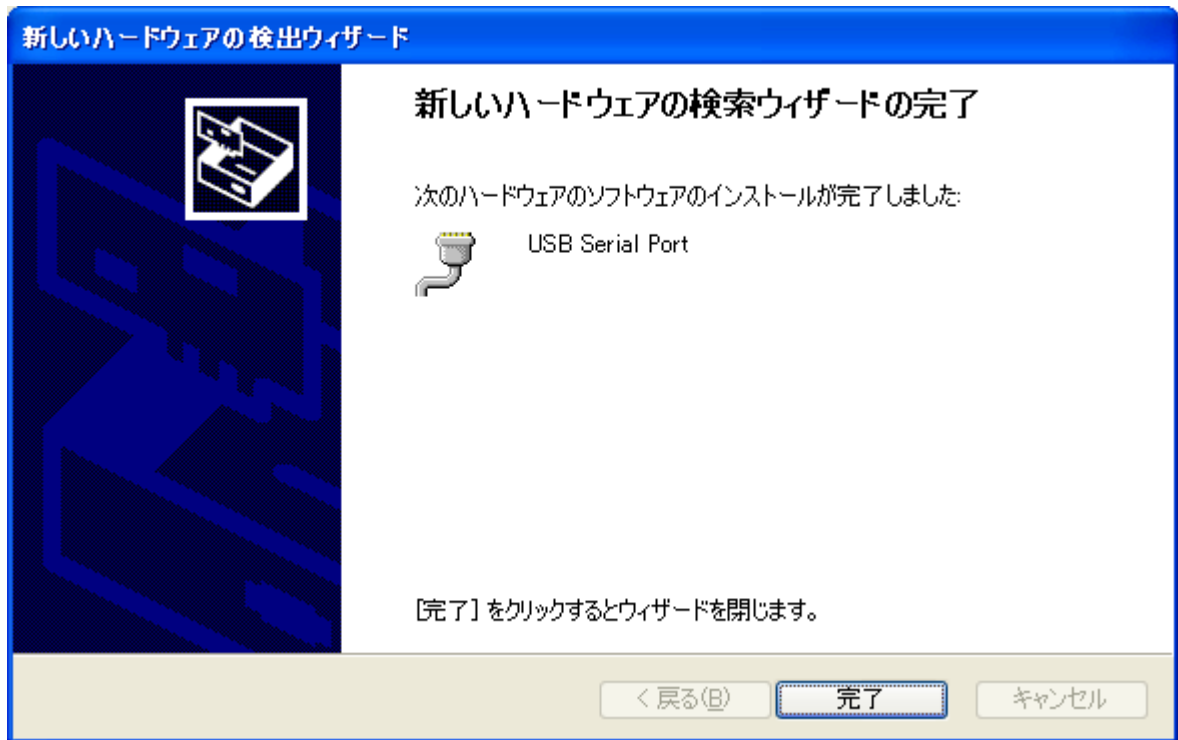

これで、デバイスドライバのインストールは完了です。「完了」ボタンをクリックして下さい。その後、パソコンの構成によって再起動を求められることがありますので、その際は画面上の指示に従って再起動を行って下さい。

次回からパソコンに接続しても、これらの画面は表示されません。

## 4.動作

### 4.1.準備

ZS-6225 では、FTDI 社製の API を使用しますので、各プログラミング言語によって、以下のファイルを組み込んでください。ファイルは添付の CD に入っています。

Visual Basic	:D2XX_Module.bas
Visual C++	:FTD2XX.H、FTD2XX.lib
Delphi	:D2XXUnit.pas

### 4.2.関数解説

リレーの制御、フォトカプラの入力をするためには以下の関数を使用します。

FT_Open	:USB ポートをオープンします。
FT_OpenEx	:USB ポートをオープンします。(複数台使用時)
FT_Close	:USB ポートをクローズします。
FT_SetBitMode	:ZS-6225 には 8 ビットのポートがあり、その入出力の設定を行います。
FT_SetBaudRate	:8 ビットの書き換え時間の設定をします。
FT_Write	:リレーの ON/OFF をします。
FT_GetBitMode	:フォトカプラの読み込みをします。

#### 4.2.1. FT\_Open

➤ 機能

USB ポートを開き、初期化を行います。

➤ 書式

FT\_Open (int iDevice, FT\_HANDLE \*ftHandle)

iDevice :0 を設定。

ftHandle :FT\_Open が成功するとハンドル番号が返値されます。他の関数を使用するときこのハンドル番号を使用します。

➤ 返値

FT\_OK : (値「0」)、成功

「0」以外のコード : エラーコード

#### 4.2.2. FT\_OpenEx

➤ 機能

USB ポートを開き、初期化を行います。

1 台ごとに「FT\_OpenEx」を行い、それぞれのハンドル番号を取得し他の関数に使用することにより 2 台 以上の制御をすることができます。

添付の CD 内の manual フォルダにある D2XXPG34.pdf も合わせてご確認ください。

➤ 書式

FT\_OpenEx (PVOID pvArg1, DWORD dwFlags, FT\_HANDLE \*ftHandle)

pvArg1 :製品シリアル No.を設定(K-xxxxxxx)。

dwFlags :FT\_OPEN\_BY\_SERIAL\_NUMBER を設定。

ftHandle :FT\_Open が成功するとハンドル番号が返値されます。他の関数を使用するときこのハンドル番号を使用します。

➤ 返値

FT\_OK : (値「0」)、成功

「0」以外のコード : エラーコード

### 4.2.3. FT\_Close

- 機能  
USBポートを閉じ、ドライバの終了処理を行います。
- 書式  
FT\_Close (FT\_HANDLE ftHandle)  
ftHandle : ハンドル番号を設定。
- 返値  
FT\_OK : (値「0」)、成功  
「0」以外のコード : エラーコード

### 4.2.4. FT\_SetBitMode

- 機能  
8ビットの入出力設定を行います。
- 書式  
FT\_SetBitMode (FT\_HANDLE ftHandle, UCHAR ucMask, UCHAR ucMode)  
ftHandle : ハンドル番号を設定。  
ucMask : HEX(0F)を設定。・・・0:入力、1:出力  
ZS-6225 は上位 4 ビットがフォトカプラ入力、下位 4 ビットがリレー出力になっているので「0F」を設定します。  
ucMode : 1 を設定。
- 返値  
FT\_OK : (値「0」)、成功  
「0」以外のコード : エラーコード

### 4.2.5. FT\_SetBaudRate

- 機能  
出力データの書き換え時間の設定を行います。
- 書式  
FT\_SetBaudRate (FT\_HANDLE ftHandle, DWORD dwBaudRate)  
ftHandle : ハンドル番号を設定。  
DwBaudRate : 9600 を設定。  
9600 に設定すると、 $1/(9600 \times 16) = 6.51 \mu s$  周期でデータを書き換えます。バッファにデータが無いときは、前回の出力を継続します。
- 返値  
FT\_OK : (値「0」)、成功  
「0」以外のコード : エラーコード

#### 4.2.6. FT\_Write

➤ 機能


フォトモスリレーの ON/OFF の設定を行います。

➤ 書式

FT\_Write (FT\_HANDLE ftHandle, LPVOID lpBuffer, DWORD dwBytesToWrite, LPDWORD lpdwBytesWritten)

ftHandle : ハンドル番号を設定。

lpBuffer : リレーON時「1」、OFF時に「0」を設定して Byte 出力を行います。  
Bit の割り当ては以下の通りです。

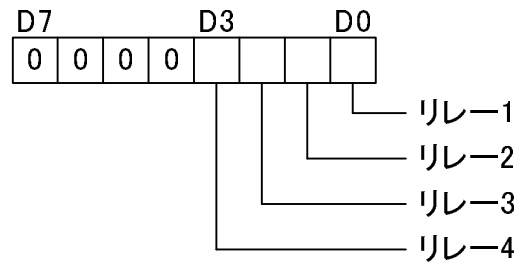

dwBytesToWrite : 1 を設定。

lpdwBytesWritten : 1 を設定。

➤ 返値

FT\_OK : (値「0」)、成功

「0」以外のコード : エラーコード

#### 4.2.7. FT\_GetBitMode

➤ 機能


フォトカプラの読み込みを行います。

➤ 書式

FT\_Read (FT\_HANDLE ftHandle, PUCCHAR pucMode)

ftHandle : ハンドル番号を設定。

pucMode : フォトカプラが駆動している時は「0」、駆動していない時は「1」になります。  
Bit の割り当ては以下の通りです。

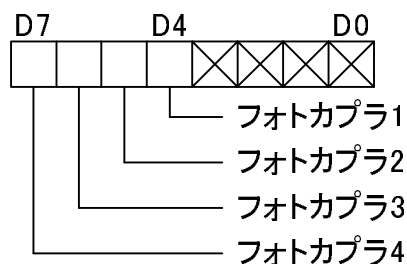

➤ 返値

FT\_OK : (値「0」)、成功


「0」以外のコード : エラーコード

## 5.コネクタ表


コネクタ (使用コネクタ 57LE-40240-7700-FA(DDK))

信号	ピン No.		信号
MOS リレー 1_COM	1	13	MOS リレー 3_COM
MOS リレー 1_NO	2	14	MOS リレー 3_NO
	3	15	
MOS リレー 2_COM	4	16	MOS リレー 4_COM
MOS リレー 2_NO	5	17	MOS リレー 4_NO
	6	18	
GND	7	19	GND
フォトカプラ 1_IN+	8	20	フォトカプラ 1_IN-
フォトカプラ 2_IN+	9	21	フォトカプラ 2_IN-
フォトカプラ 3_IN+	10	22	フォトカプラ 3_IN-
フォトカプラ 4_IN+	11	23	フォトカプラ 4_IN-
GND	12	24	GND

フォトモスリレー

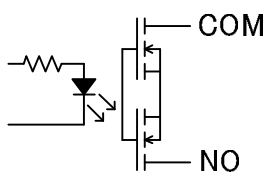

フォトカプラ

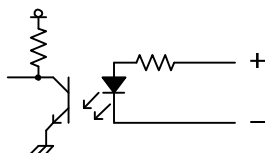

## 6.保証規定

- ① 弊社の製品は、厳密な品質管理と検査をもってお届けしていますが、万一故障した場合は、以下の条件の時のみ、無償修理いたします。
  - 保証期間中(ご購入日から1年間)に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態において、故障した場合
- ② 次の場合は、保証期間中であっても有償修理になります。
  - 誤った使用方法、あるいは不注意によって生じた故障や損傷
  - 不当な修理や改造により生じた故障や損傷
  - 火災、地震、その他の天災、地変、ならびに異常電圧などの外部要因によって生じた故障や損傷
  - 消耗部品の取り替え
  - 電源や電圧の変更