

ZS-6182F

GP-IB/LAN 変換アダプタ

取扱説明書

第1版



〒183-0027 東京都府中市本町 2-13-37

TEL. 042-368-2126 FAX. 042-364-0067

URL <https://www.zenisu.co.jp/>

◆ 目次 ◆


1.概要	3
2.特長	3
3.仕様	4
3.1.GP-IB.....	4
3.2.LAN	4
3.3.通信設定.....	4
3.4.製品仕様.....	4
3.5.外観・寸法図	5
4.動作及び使用方法	6
4.1.動作シーケンス.....	6
4.2.SRQ	7
4.3.エラー通知	7
4.4.使用方法.....	7
4.5.本体 LED 説明	8
4.5.1.通常動作時	8
4.5.2.電源投入時	8
5.LAN 設定.....	8
5.1.WebUI による設定方法	9
6.機能設定	11
6.1.MODE スイッチ(SW2).....	11
6.2.ADR スイッチ(SW3)	11
6.3.SW4	11
7.保証規定	12

1.概要


ZS-6182F は GP-IB ネットワークと LAN 機器を繋ぐためのインターフェース変換器として動作します。これにより GP-IB コントローラと LAN インターフェースを持つ機器が通信することができます。ZS-6182F は LAN 機器 1 台に対する通信変換が可能です。

ZS-6182F は主に以下のような接続パターンで使用されます。

① LAN機器と直接接続（固定IP設定）

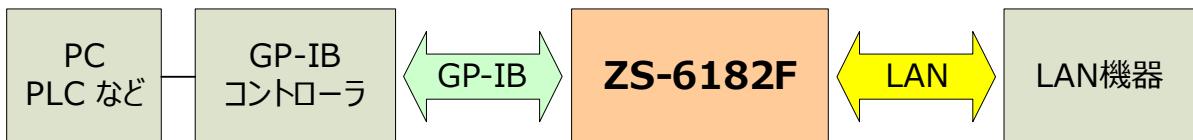

② LANルーターが存在する ネットワーク上でLAN機器と接続 (DHCP自動取得または固定IP設定)

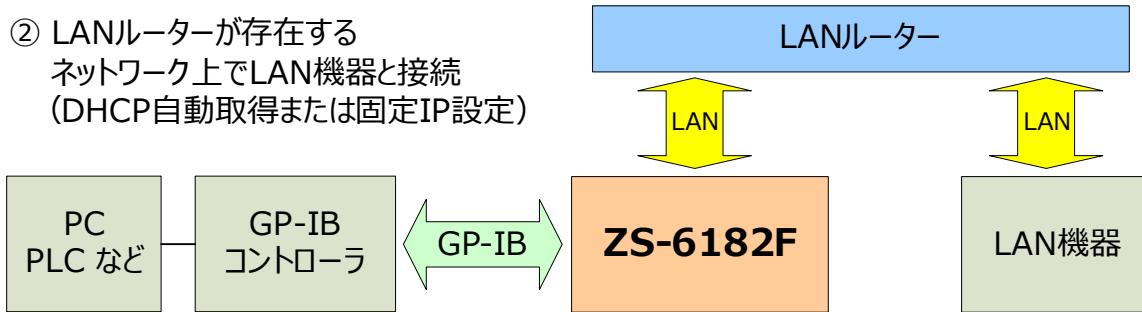

2.特長

- ① 小型、軽量です。
- ② 双方向に各 16K バイトのバッファメモリを搭載しています。
- ③ ルーターがない環境でも、LAN 機器と直接通信することができます
- ④ LAN の接続設定(IP アドレスなど)はブラウザから WebUI で行うことができます。
- ⑤ 前面 LED で通信の状態が判断できます。

※WebUI（ウェブ UI）とは、Web ブラウザを通じてアプリケーションやシステムを操作するための、視覚的で使いやすい操作画面（ユーザーインターフェース）の総称です。
コマンド操作に比べ、グラフィカルな要素（ボタン、入力欄など）で直感的に設定・操作でき、OS や端末を問わず利用できます。



3.仕様

3.1.GP-IB

- IEEE Std-488 に準拠
SHI,AHI,T5,L3,SR1,RL0,PP0,DC0,ST0,CO
- コネクタ
57LE-20240-77C0-D35G-CA(DDK)

3.2.LAN

- 規格 : 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (RJ-45)
- IP 割り当て : 静的 IP (Static) / 動的 IP (DHCP) / 自己宣言 (AutoIP/IPv4LL)
- サポートプロトコル : IPv4,TCP,UDP,ARP,ICMP(Ping),DHCP,HTTP(Web UI),mDNS
- 名前解決 : mDNS (RFC 6762) 対応。zs-6182-gw.local によるアクセス可能
- WebUI ポート : TCP 5000
- 伝送媒体 : UTP カテゴリ 5e 以上の LAN ケーブル (4 対 8 芯)
- 最大セグメント長 : 100m

3.3.通信設定

- デリミタ : CR,LF,ETX から選択 (バッファメモリ OFF 時有効)
- バッファメモリ機能 : ON/OFF 切替可能
- 出荷時 LAN 設定 : IP アドレス DHCP 自動取得、接続先 IP 192.168.1.33 ポート 14000
- 出荷時 GP-IB 設定 : GP-IB アドレス = 1


3.4.製品仕様

- 電源 : DC+5V 3A 以下
- 使用温度範囲 : 0~40°C
- 外形寸法 : 95(W) × 32(H) × 165(D)
- 重量 : 600g 以下 (本体のみ、AC アダプタ含まず)
- 付属品 : USB-C コネクタ AC アダプタ (電源 ON/OFF スイッチ付き)

3.5.外観・寸法図




・寸法図

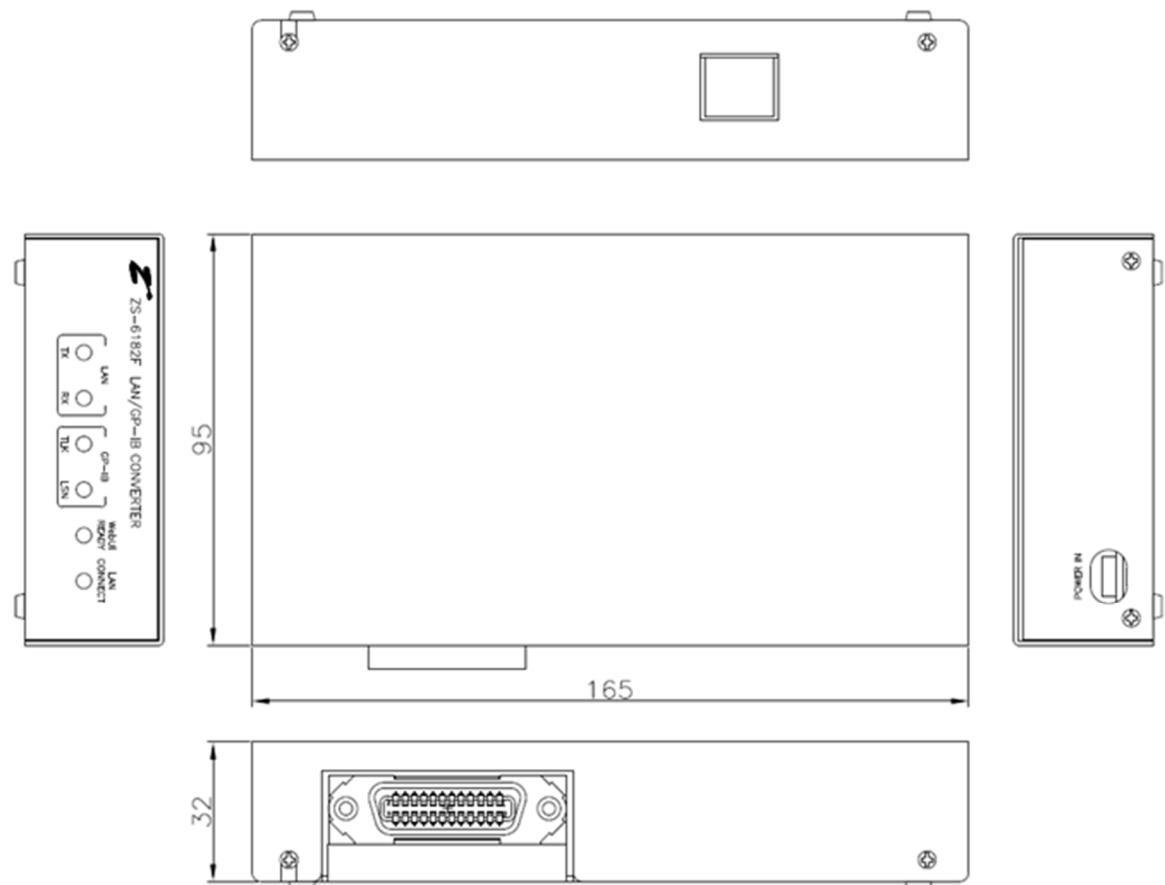

4.動作及び使用方法

4.1.動作シーケンス

ZS-6182Fは、GP-IBコントローラとLANインターフェース間の通信を行うインターフェース変換器として動作します。

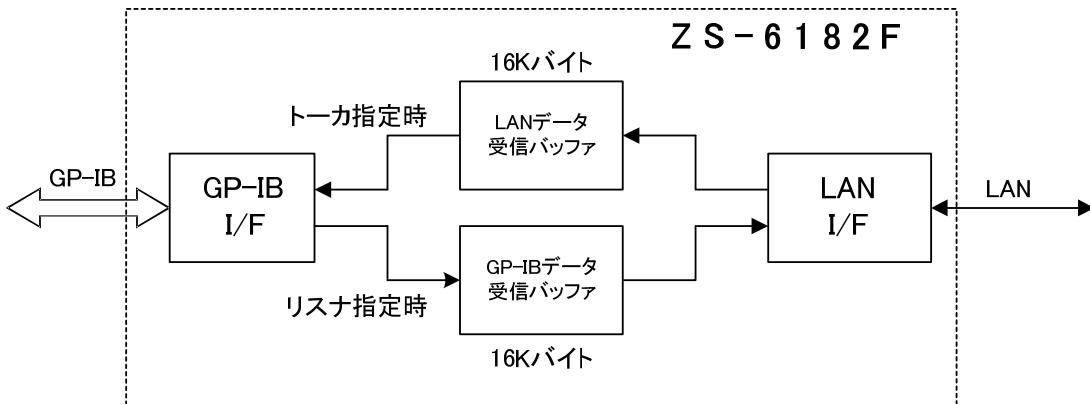

➤ バッファメモリ ON 時

バッファが一杯になるまで送受信した全てのデータを中継、転送します。

デリミタ検知を行いませんので、バイナリデータ転送時はこのモードでご使用下さい。

(1) トーカ動作

LANから受信したデータは16Kバイトのバッファメモリに順次書き込まれます。

トーカ指定されると、バッファ内でのデータをGP-IB側へ出力します。

LANデータ受信バッファがいっぱいになると受信したデータはバッファに書き込まれずに捨てられます。

(2) リスナ動作

リスナ指定されると、GP-IBから受信したデータは16Kバイトのバッファメモリに順次書き込まれます。

LAN側へ送信可能な状態であれば、バッファ内でのデータを順次LAN側へ出力します。

GP-IBデータ受信バッファがいっぱいになるとGP-IBのハンドシェイクを停止し、データ量が2Kバイト以下になるとハンドシェイクを再開します。

➤ バッファメモリ OFF 時

送受信データが常に相手側の最新データを必要とする場合に使用します。

バッファメモリ OFFの場合、デリミタ(注1)で連続したデータ群を区切れます。

デリミタを受信するまでに受信したデータが16Kバイトを越えると、それまで受信したデータを捨て、新たに受信したデータを保管します。

例えば18Kバイトのデータを受信した後デリミタを受信した場合、

最後の2Kバイトのみ送信側から受信側へ転送されることになります。

また、受信したデータ(A)を相手側へ送出する前に次の新しいデータ(B)が送られてくると、(A)のデータは捨てられて(B)のデータに書き換えられます。


注1 デリミタの設定はMODEスイッチで行います。

MODEスイッチの設定は6.1.MODEスイッチを参照して下さい。

4.2.SRQ

スイッチ設定で SRQ 機能を有りにした場合、次のような現象で SRQ を発生します。

- (1) LAN からデータを受信してバッファ内のデータ量が 12K バイトを越えたとき
- (2) GP-IB からデータを受信してバッファ内のデータ量が 12K バイトを越えたとき
- (3) 製品内部の通信において、予期せぬエラーが発生したとき

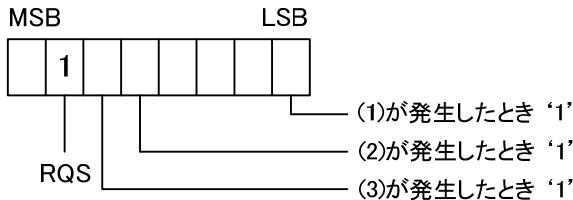

(1) だけが発生している場合、ステータスコードは 0x41 となります。

4.3.エラー通知

エラーが発生すると通常の動作を停止し、前面パネルの LED を点滅させることによりエラー内容を知らせます。エラーの解除は電源を再投入することで行います。

4.4.使用方法

- (1) 製品の上部カバーを開けて MODE スイッチ(SW2)のビット 6,7,8 で動作モードを設定します。
バッファメモリ OFF で使用する場合は **LAN 機器、GP-IB コントローラとの通信デリミタが全て同じ設定で統一** になるように設定して下さい。
- (2) ADR スイッチ(SW3)のビット 1~5 で ZS-6182F の GP-IB 機器アドレス設定をします。
アドレス番号 31 と、他の GP-IB 機器と同じアドレス番号は使用できません。
- (3) 内部スイッチの設定が終わりましたら上部カバーを締めて、付属の AC アダプタを背面の POWER IN コネクタに接続します。
- (4) PC・ルーターなどと LAN ケーブルの接続を確認し、ZS-6182F の電源を ON にして下さい。
本体には電源スイッチがありませんので、AC アダプタのスイッチを操作してください。
- (5) 本体前面の TX・RX・TLK・LSN の 4 つが点灯していることを確認して下さい。
- (6) 本体前面の WebUI READY LED が点灯していることを確認して下さい。(約 20 秒後)
- (7) **5.LAN 設定**を参照し、WebUI 設定画面から ZS-6182F と LAN 接続先の IP アドレスなどを設定して下さい。設定が終わったら ZS-6182F の電源を OFF にして下さい。
- (8) GP-IB ケーブル、LAN ケーブルの接続を確認し、ZS-6182F の電源を ON にして下さい。
- (9) 本体前面の **LAN CONNECT LED** が点灯していることを確認して下さい。
この時点で通信変換動作が使用可能となります。
必ず LED の状況を確認してから通信を始めて下さい。

本体前面の LED 点灯・消灯のパターン遷移について、詳しくは **4.5.本体 LED 説明**を参照下さい。

ZS-6182F の電源 ON から LAN CONNECT が点灯するまでの時間は通常 25~30 秒程度ですが、設定の内容やルーターを含む環境かなどにより増減します。


特に LAN 機器と接続完了後、LAN 機器の電源が入ったままで ZS-6182F の電源を再投入した場合は、再接続が完了して LAN CONNECT が点灯するまでに 1 分以上の時間がかかることがあります。
この場合、LAN 機器側の電源も再投入した方が再接続が早くなります。

※ (1)から(7)は一度行って通信に問題がなければ、以降は不要となります。

4.5.本体 LED 説明

4.5.1.通常動作時

通常動作時は以下のような内容で本体前面の LED が点灯・消灯します。

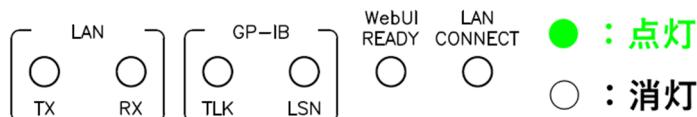


- ① TX : LAN へデータ送信中に点灯
- ② RX : LAN からデータ受信中に点灯
TX & RX 同時点滅 : LAN 通信でエラー発生
- ③ TLK : GP-IB へデータ送信中、またはトーカ指定中に点灯
- ④ LSN : GP-IB からデータ受信中、またはリスナ指定中に点灯
TLK & LSN 同時点滅 : GP-IB 通信でエラー発生
- ⑤ WebUI READY : 設定用 WebUI の起動完了で点灯、設定適用中は一時消灯
- ⑥ LAN CONNECT : 相手機器との接続成功時に点灯


4.5.2.電源投入時

電源投入時は、以下のような流れで本体前面の LED が点灯・消灯して起動の状況を示します。


- ① 電源投入で TX・RX・TLK・LSN の 4 つが点灯
※この状態が約 20 秒前後続きます



- ② 設定用 WebUI の起動完了で WebUI READY が点灯
※電源投入からここまで約 25 秒前後



- ③ 相手 LAN 機器との接続完了で LAN CONNECT が点灯、TX・RX・TLK・LSN の 4 つが消灯
これで全ての準備が完了し、通信変換ができるようになったことを示します。
※電源投入からここまで約 30 秒前後～1 分以上 (状況・環境により増減)



ZS-6182F の電源 ON から LAN CONNECT が点灯するまでの時間は通常 25~30 秒程度ですが、設定の内容やルーターを含む環境かなどにより増減します。

特に LAN 機器と接続完了後、LAN 機器の電源が入ったままで ZS-6182F の電源を再投入した場合は、再接続が完了して LAN CONNECT が点灯するまでに 1 分以上の時間がかかることがあります。この場合、LAN 機器側の電源も再投入した方が再接続が早くなります。

5.LAN 設定

5.1.WebUI による設定方法


ZS-6182F の IP アドレスや接続先の LAN 設定を変更するには、以下の手順でブラウザから設定することができます。本機をルーター等に接続し、同じ LAN に接続された Windows PC などをご使用下さい。本機の電源投入後、WebUI READY LED が点灯していることを確認してから以降に進んで下さい。ルーターがある環境で使用する場合は、LAN 機器も接続して電源投入しておくことをお勧めします。

下記の URL を Microsoft Edge などのブラウザのアドレスバーに入力し、エンターキーを押して下さい。

WebUI 接続 URL : <http://zs-6182-gw.local:5000>

または [http://\[本体IPアドレス\].local:5000](http://[本体IPアドレス].local:5000) (例: <http://192.168.1.51.local:5000>)

以下の画面が表示されれば正常に接続できています。表示されない場合は時間をおいて試して下さい。

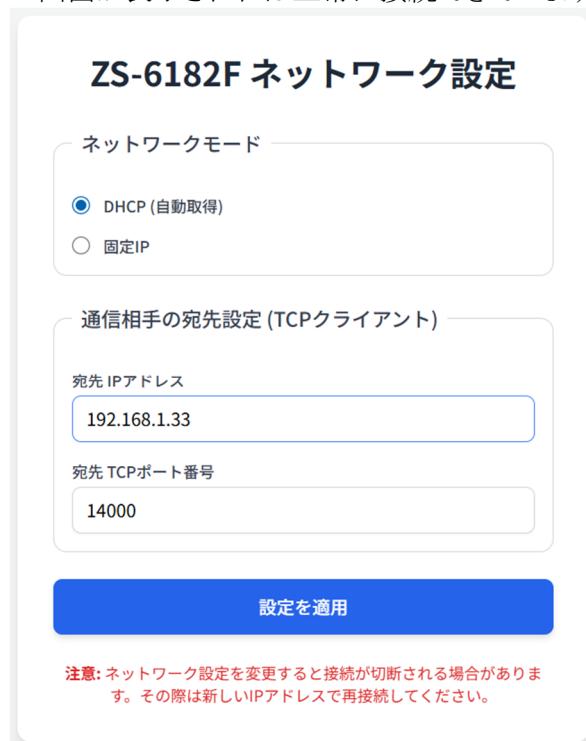

◆ ネットワークモード

ZS-6182F の IP アドレスの設定方法を以下から選択します。

- ① DHCP(自動選択) : ルーターからの DHCP 自動割り当てで設定する場合
- ② 固定 IP : ルーターがない場合、ZS-6182F と LAN 機器を直接ケーブル接続する場合、ルーターはあるが固定の IP アドレスに設定したい場合など

固定 IP 選択時は以下のような表示に切り替わります。

IPアドレス	192.168.1.85
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイ	192.168.1.1
DNSサーバー (任意)	例: 8.8.8.8

設定内容についてはネットワーク管理者などにご確認下さい。

DNS サーバーについては特に理由がなければ空白で構いません。

- ◆ 通信相手先の宛先設定(TCP クライアント)
ZS-6182F と通信させたい相手(LAN 機器)の IP アドレス、ポート番号を設定します。
LAN 機器の設定内容を参照し、それに合わせて変更して下さい。
- ◆ 設定を適用 ボタン
設定した内容を確認し、問題がなければボタンを押して下さい。
設定内容が ZS-6182F に反映されるまでに以下の画面が表示されます。
しばらく時間がかかりますのでそのままお待ち下さい。



この画面が消えて元の設定画面に戻れば設定は完了です。

設定適用後に、接続相手の LAN 機器がこの時点でルーターに接続されている場合は接続が確認できた時点で LAN CONNECT LED が点灯します。
数分経っても LAN CONNECT LED が点灯しない場合、LAN 機器と ZS-6182F の電源再投入を行うか、設定内容に間違이がないか再度確認して下さい。


それ以外の接続方法の場合は ZS-6182F の電源を切り、LAN 機器と LAN ケーブル接続などを行った後に LAN 機器と ZS-6182F の電源再投入を行って下さい。
接続が確認できた時点で LAN CONNECT LED が点灯します。
数分経っても LAN CONNECT LED が点灯しない場合、LAN 機器と ZS-6182F の電源再投入を行うか、設定内容に間違이がないか再度確認して下さい。

LAN CONNECT LED の点灯で LAN/GP-IB 通信変換の準備が完了したことになります。
まずは簡単なコマンドなどで実際の通信を行い、問題がないかを確認して下さい。

6.機能設定

GP-IB アドレスなどの設定は製品内部、基板上のスイッチで行います。

接続しているケーブル類を外して、4 隅のネジを外して上カバーを外すと内部スイッチ操作が可能になります。

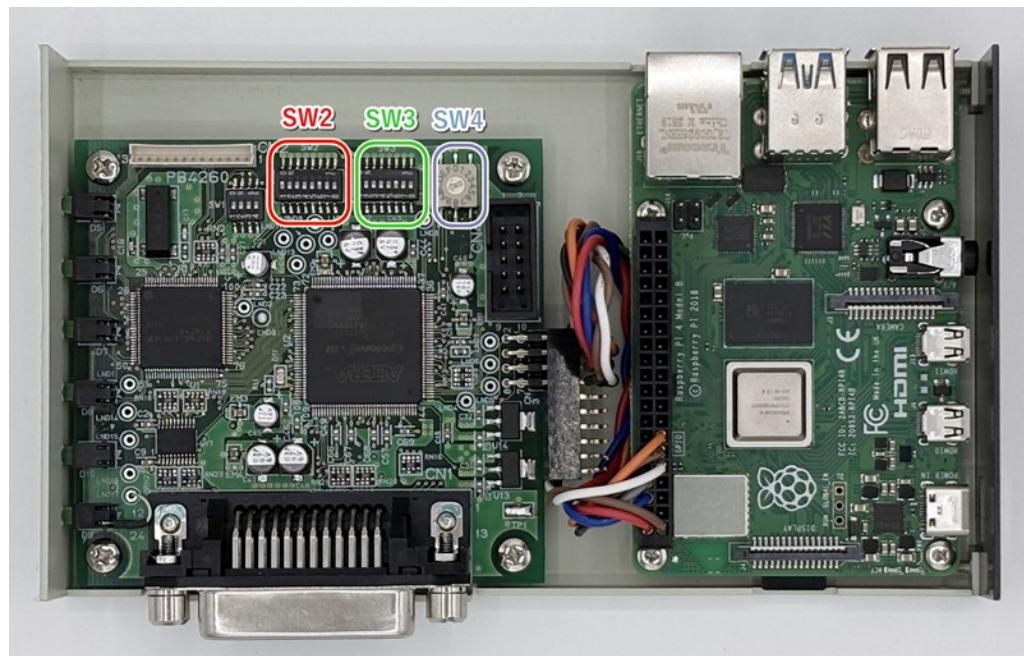

- ※ 購入時期のロットにより SW2 の左側に SW1(4 ビットのディップスイッチ)が実装されている製品が存在しますが、このスイッチは初期状態(全て OFF)のままでご使用下さい。

6.1.MODE スイッチ(SW2)

動作モードなどを設定します。※は出荷時の初期位置です。

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
ON (1)	※					※		
OFF (0)		※	※	※	※		※	※

パッファメモリ ON/OFF 0:OFF 1:ON
デリミタ設定 D6 0:CR 1:LF
D7 0:D6が有効 1:ETX
出荷時のまま変更禁止

6.2.ADR スイッチ(SW3)

GP-IB アドレス及び機能を設定します。※は出荷時の初期位置です。

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
ON (1)	※				※			
OFF (0)		※	※	※	※		※	※

出荷時のまま変更禁止
SRQ機能 0:無し 1:有り
GP-IBアドレス設定 (0~30)

注意:GP-IB アドレスとして”31”(全て ON)を設定しないで下さい。”31”は使用出来ません。

また、他の GP-IB 機器と同じアドレスは使用できません。全ての機器を違うアドレスにして下さい。

6.3.SW4

ロータリースイッチですが、こちらは”B”が選択された状態のままでご使用下さい。

7.保証規定

- ① 幣社の製品は、厳密な品質管理と検査をもってお届けしていますが、万一故障した場合は、以下の条件の時のみ、無償修理いたします。
 - 保証期間中(ご購入日から1年間)に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態において、故障した場合
- ② 次の場合は、保証期間中であっても有償修理になります。
 - 誤った使用方法、あるいは不注意によって生じた故障や損傷
 - 不当な修理や改造により生じた故障や損傷
 - 火災、地震、その他の天災、地変、ならびに異常電圧などの外部要因によって生じた故障や損傷
 - 消耗部品の取り替え
 - 電源や電圧の変更